



Kurz-Bedienungsanleitung goldbee Untertisch- und Frontladergeräte



Beginn

1




Spülmittel-/
Klarspül-Kanister
prüfen / auffüllen




Hauptschalter einschalten ¹
und Wasserzulauf öffnen ²

2



Ansaugsieb
und




Flächensiebe
einsetzen

3



Türe schliessen ¹,
Maschine einschalten ²
Maschine heizt auf

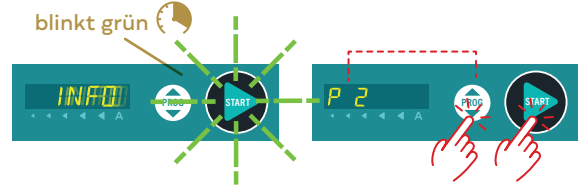

leuchtet dauerhaft grün



Maschine betriebsbereit

Programm beendet



4

Programm wählen
und starten

5



Selbstreinigungsprogramm
P ENDE
wählen ¹ und starten ²

(Maschine schaltet sich
anschließend selber ab)

6



Ansaugsieb



Flächensiebe

entnehmen
und reinigen


7



Türe zum Ausdampfen
öffnen bzw. in
Rastposition stellen

min. 2h

END



Hauptschalter
ausschalten
und Wasserzulauf
schliessen

PROGRAMME

- P 1 = kurz
- P 2 = Standard
- P 3 = Intensiv
- P GRUN = Grundreinigung
- P ENDE = Selbstreinigung + AUS

OPTIONAL

- P BEST = Besteck
- P WECH = Wasserwechsel
- P ABPU = Abpumpen + AUS

ACHTUNG! Für „E“-Modelle:
Salz immer vor Arbeitsbeginn vorsichtig
auffüllen - NIE nach Arbeitsende!