



# Kurz-Bedienungsanleitung goldbee Haubenspülmaschinen



**ackermann**  
spülmaschinen

Beginn

1




**Spülmittel-/  
Klarspül-Kanister**  
prüfen / auffüllen




**Hauptschalter** einschalten <sup>1</sup>  
und **Wasserzulauf** öffnen <sup>2</sup>



2




**Ansaugsieb**  
und



**Flächensiebe**  
einsetzen

3

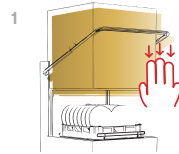

**Haube** schliessen <sup>1</sup>,  
**Maschine** einschalten <sup>2</sup>  
Maschine heizt auf



blinkt grün



leuchtet dauerhaft grün



Maschine betriebsbereit

4



**Programm** wählen  
und starten



Programm beendet



5




**Selbstreinigungsprogramm**  
**P ENDE**


wählen <sup>1</sup> und starten <sup>2</sup>

(Maschine schaltet sich  
anschließend selber ab)

6




**Ansaugsieb**



**Flächensiebe**  
entnehmen  
und reinigen

7

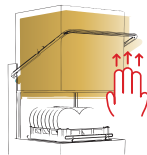

**Haube** zum  
Ausdampfen öffnen

min. 2h

END



**Hauptschalter**  
ausschalten  
und **Wasserzulauf**  
schliessen

Ende

## PROGRAMME

- P 1 = kurz
- P 2 = Standard
- P 3 = Intensiv
- P GRUN = Grundreinigung
- P ENDE = Selbstreinigung + AUS

## OPTIONAL

- P BEST = Besteck
- P WECH = Wasserwechsel
- P ABPU = Abpumpen + AUS

**Autostart:** Nach erstem START startet die Maschine immer automatisch sobald die Haube geschlossen wird.  
**Aussetzen Autostart:** Bei geöffneter Haube 4 sec. die START-Taste drücken, dann schliessen.  
**Einsetzen Autostart:** Erneutes Drücken der Start-Taste bei geschlossener Haube.

**ACHTUNG!** Für „E“-Modelle:  
Salz immer vor Arbeitsbeginn vorsichtig  
auffüllen - NIE nach Arbeitsende!